

置敷タイプ
クリーン OA フロア TN-100
取扱説明書

2020年2月10日

*****OAフロアを扱う前に、ご一読下さい*****

目 次

1. はじめにP2
2. OAフロアの構成と仕様P2
3. パネルの取り外しP2,3
4. 配線の取り出しP3
5. 重量機器の搬入・搬出P3
6. おわりにP3

1. はじめに

この説明書は快適な OA フロアを維持するにあたり、守って頂きたいこと、実施して頂きたいことをまとめたものです。

2. OA フロアの構成と仕様

(a) 材 質

再生ポリプロピレン樹脂

(b) 規 格

500mm × 500mm × 100mm

3. パネルの取り外し


パネルの取り外しの際は、安全のため必ず手袋をし、床の精度維持のために下記事項に御注意下さい。

3-1 タイルカーペットの取り外し

ヘラ等をタイルカーペットの継ぎ目に差し込みながら剥がして下さい。

3-2 パネルの取り外し

パネルの半穴(下図:→)にドライバー等を差し込み、隣接するパネルを支点にして、パネルを浮き上げ取り外して下さい。

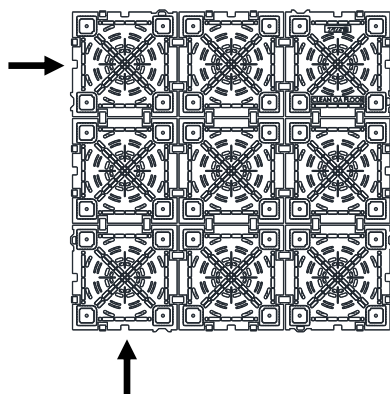

作業後、取り外したパネルを浮きが無いように戻して下さい。


※パネルの向きに、方向性はありません。

3-3 タイルカーペットの模様合わせ

剥がしたカーペットは元の模様に戻す為、カーペット裏面に印刷してある矢印を元の方向に合わせて置いて下さい。

4. 配線の取り出し

電話線・LAN ケーブル・OA タップの取り出し方法は、下図のようにパネル 1 枚に対し配線取り出し口が 12ヶ所ありますので、その部位から通線します。

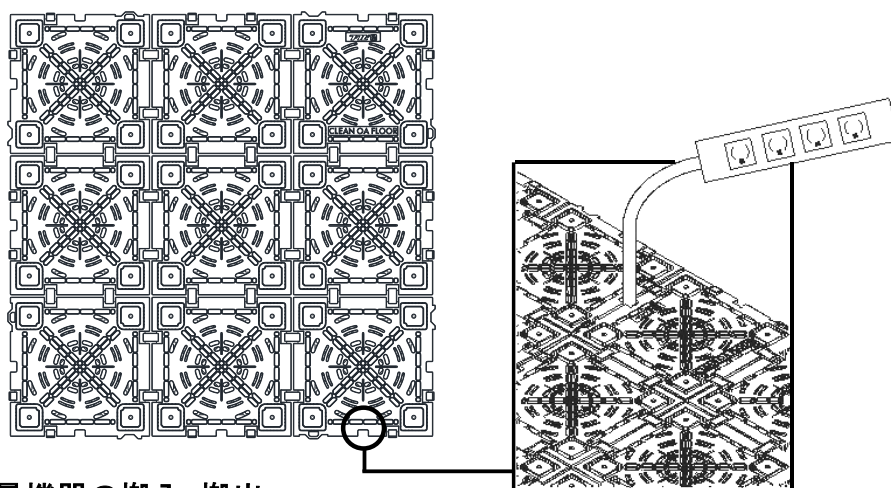

5. 重量機器の搬入・搬出

設備機器などの重量物を移動するとき、その自重以上の荷重が床パネルにかかり、パネルに窪みが生じたり、破損することになりますので下記事項にご留意下さい。

・300 kgを超える重量物を移動する場合は、あらかじめ合板などを敷いて、フロアベースの一部に荷重が集中しないようにして下さい。

・重量物を設置する場合には、床パネルに衝撃を与えないように静かに設置して下さい。設置面の面積が小さいと床パネルに集中的な荷重がかかり、変形や破損の恐れがありますので、合板などを敷いて補強して下さい。

6. おわりに

その他、この説明書に記載されていない事項に関しては、お近くの弊社営業所にお問い合わせ下さい。