



必要枚数の目安

ラグの場合

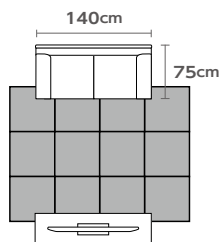


ラグサイズ 150 × 200 cm

12 枚

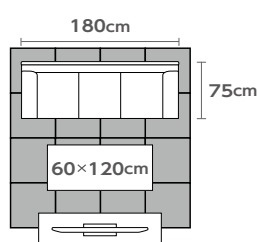


ラグサイズ 200 × 200 cm

16 枚

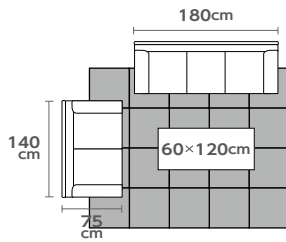

ラグサイズ 200 × 250 cm

20 枚

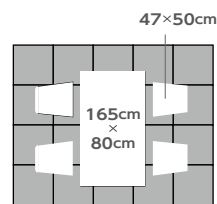

ラグサイズ 200 × 250 cm

20 枚

敷き詰めの場合

単位：cm	団地間	江戸間	中京間（三六間）	京間（本間）	単位：cm	団地間	江戸間	中京間（三六間）	京間（本間）
1 畳	85 × 170	88 × 176	91 × 182	95.5 × 191	6 畳	255 × 340	261 × 352	273 × 364	286 × 382
	8 枚	8 枚	8 枚	8 枚		42 枚	48 枚	48 枚	48 枚
2 畳	170 × 170	176 × 176	182 × 182	191 × 191	8 畳	340 × 340	352 × 352	364 × 364	382 × 382
	16 枚	16 枚	16 枚	16 枚		49 枚	64 枚	64 枚	64 枚
3 畳	170 × 255	176 × 261	182 × 273	191 × 286	10 畳	340 × 425	352 × 440	364 × 455	382 × 477
	24 枚	24 枚	24 枚	24 枚		63 枚	72 枚	80 枚	80 枚
4.5 畳	255 × 255	261 × 261	273 × 273	286 × 286	12 畳	425 × 425	440 × 440	455 × 455	477 × 477
	36 枚	36 枚	36 枚	36 枚		81 枚	81 枚	100 枚	100 枚


※実際の現場でご確認をお願い致します。

施工方法について

施工ポイント

ユニットラグ裏面の矢印方向を確認し、「流し貼り」または「市松貼り」にしてください。


裏面の矢印方向を確認



流し貼り



市松貼り



POINT 1

ユニットラグは、置き敷きですので、敷き直しができます。

POINT 2

カッターで簡単に切れるので、お部屋や家具の凸凹にもぴったりフィットします。

※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。

※カット面によっては、パイルの目こぼれが生じる場合があります。その場合は、木工用ボンドを水で薄めたものを、カットしたパイルの根の部分へ軽く塗布して目止めを施してください。

施工手順


1. 掃除をする

床面のホコリ、砂、水、ゴミなどは敷く前に除去してください。





2. 矢印方向の確認

ユニットラグを箱から取り出し、裏面の矢印方向を確認してください。

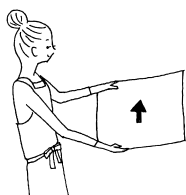

3. 敷き詰める

「流し貼り」または「市松貼り」で敷いてください。ユニットラグは滑り止めを施しているので接着剤を使わずにそのまま床面に敷けます。敷き詰めの場合は、部屋のサイズを測り、貼り始めの位置を決めます。部屋の中心に基準線を引きます。基本はセンター割り付けをしますが、両端にあまり細かい材料がこないようにセンターをずらして割り付ける場合もあります。仮並べをして、貼り位置を確認することをお勧めします。

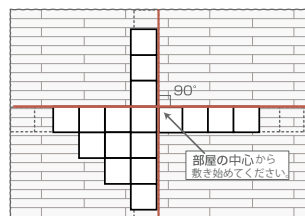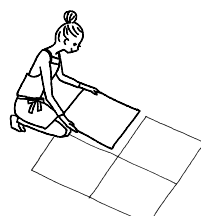

4. 完成

敷き終えたら掃除機をかけてください。

