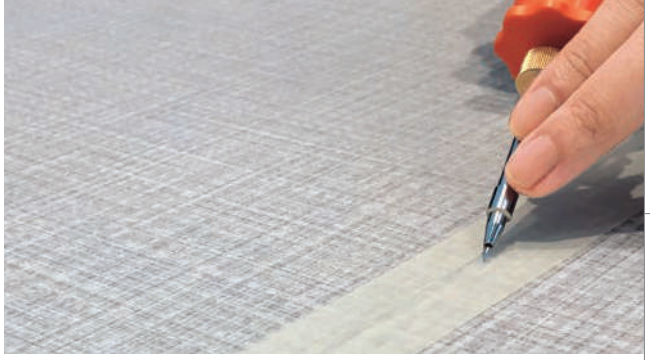

パーフェクトシーム工法

床材をきれいに見せる目地処理剤。
継ぎ目が目立たない。きれいな仕上がりを実現。

POINT - 1
継ぎ目が目立ちにくい

無着色の液溶接のため、継ぎ目が目立ちにくく
床材との色合わせも不要です。

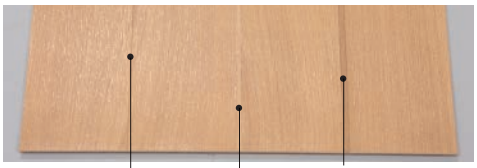

※必ず専用マスキングテープ(BB-388)をご使用ください。

POINT - 2
パワフルな溶接力

溶解性が非常に高いため、
溶接棒と同等の強度と耐久性があります。

▮ 引張強度試験

試験方法 | 試験環境:23℃50%RH
試験速度:200mm/分
試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。

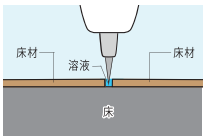

ジョイント部の断面を溶解して
強力に溶接します。

床材	引張強度(N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ナーシングフロア	130以上	
ストロング	200以上	
グラニット	230以上	
エスリューム　ミスト	140以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

POINT - 3
作業性がよく、経済的

パーフェクトシーム工法はシンプルな4つの施工ステップで
きれいな仕上がりを実現できる、作業性の良い施工方法です。

STEP 1　マスキングテープ貼り
ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、
カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットしてください。

STEP 2　充填準備
シーム液(BB-382)をノズル容器(BB-381)に移し、ノズルの先を布地にあて空気を抜いてください。

STEP 3　充填と撫で付け
針先が下地につくようにジョイント部分にノズルを差込み、注入してください。
溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもので撫で付けてください。

STEP 4　マスキングテープ除去
溶液注入後、約10分で専用マスキングテープを剥がしてください。

POINT - 4
立ち上げ施工も可能

パーフェクトシーム ジェルタイプは液ダレしにくいため、
立ち上げ面や入隅のジョイントにご使用いただけます。

▮ パーフェクトシーム ジェルチューブ入り(BB-394)使用

立ち上げ部ジョイント
ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が
高く液ダレしにくいため、床面や立ち上げ
面、壁面の入隅のジョイントに最適です。

入隅ジョイント
床面と階段の立上げ面との入隅のジョイ
ントなど、溶接棒が使用できない場所の
シーミングにも使用できます。